

# Opel VIVARO COMBI

## Fiche Technique




# DIMENSIONS

	VIVARO COMBI		
	L1	L2	L3

Dimensions extérieures			
Longueur HT (VU)	4606	4956	5309
Largeur hors tout	1920	1920	1920
Largeur rétroviseurs repliés	2010	2010	2010
Largeur rétroviseurs déployés	2204	2204	2204
Empattement	2925	3275	3275
Porte-à-faux AV	881	881	881
Porte-à-faux AR	803	803	1153
Hauteur HT VP avec PTAC standard (en ODM)	1905	1895	1935
Hauteur HT VP avec PTAC majoré (en ODM)	-	1925	1935
Hauteur HT VP avec PTAC majoré et réhausse (en ODM)	1945	1935	1940
Dimensions zone chargement			
Longueur de chargement maxi (dossier passager en tablette)	2811	3161	3511
Longueur de chargement maxi derrière rang 1/2/3 (position nominale)	2063/1138/266	2413/1488/608	2763/1838/958
Largeur de chargement entre passages de roues	1228	1228	1228
Largeur de chargement maxi	1618	1618	1618
Hauteur de chargement maxi	1334	1337	1339
Dimensions habitacle			
largeur aux coudes rang 1/2/3 (selon norme)	1515/1586/1570	1515/1586/1570	1515/1586/1570
Dimensions de l'ouverture AR			
Hauteur de seuil mini	545	544	600
Hauteur de seuil maxi	626	613	633
Largeur d'ouverture maxi	1229	1212	1212
Hauteur d'ouverture Portes AR	1180	1181	1181
Dimensions de l'ouverture latérale coulissante			
Largeur d'ouverture maxi	745	935	935
Hauteur d'ouverture porte latérale coulissante	1238	1241	1241
Maniabilité			
Diamètre de braquage entre trottoirs	11,3	12,4	12,4
Diamètre de braquage entre murs	11,8	12,9	12,9


# DIMENSIONS

**Vivaro Combi L1**

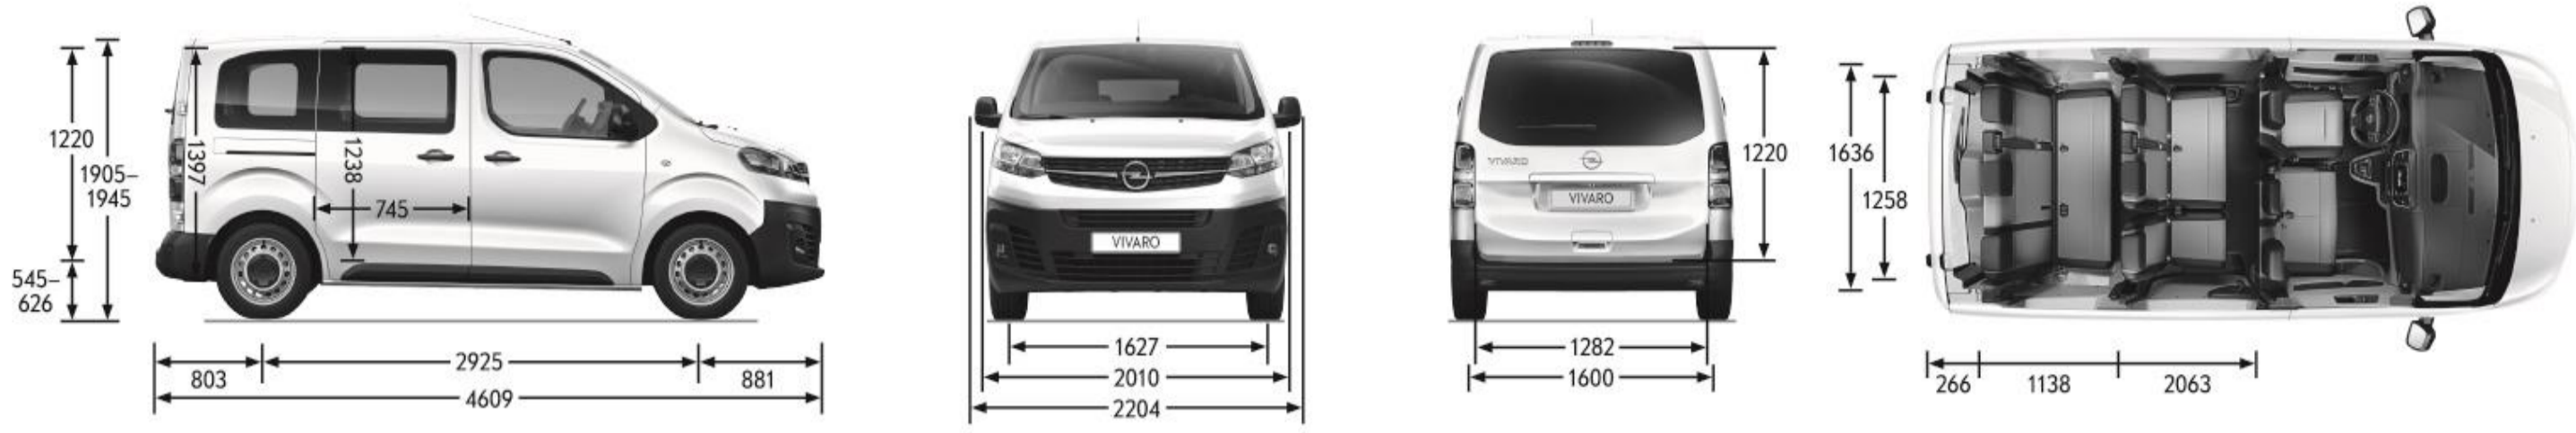

Toutes les dimensions sont en mm

**Vivaro Combi L2**

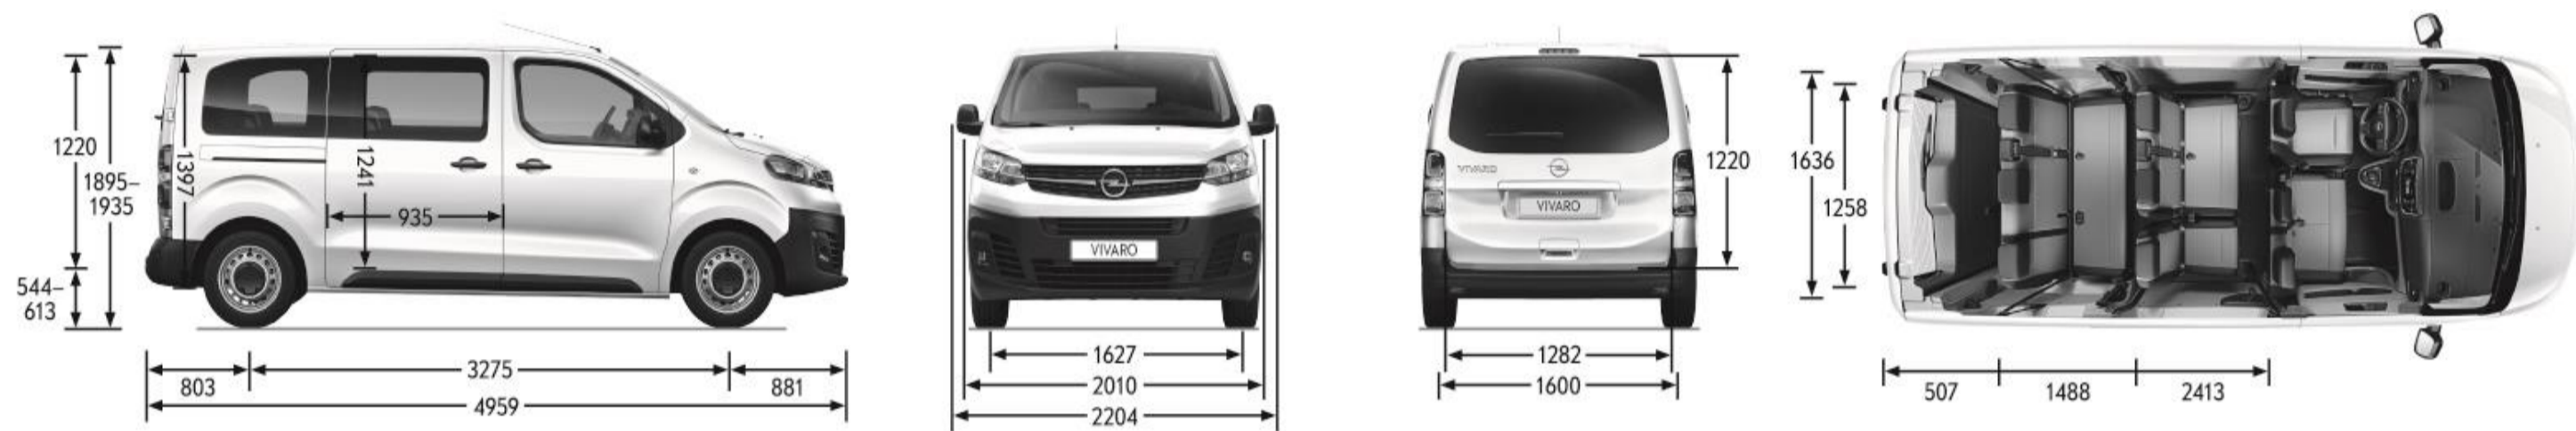

Toutes les dimensions sont en mm

**Vivaro Combi L3**



Toutes les dimensions sont en mm

NOTES:

# MASSES

	Vivaro Combi						
	L1	L2		L3			
Moteur	1.5 120	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto
Masse totale autorisée en charge (kg)	2685	2755	2810	2840	2730	2850	2870
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options) 9 places	1648	1660	1733	1763	1660	1763	1767
Charge utile (kg)	1037	1095	1077	1077	1070	1087	1103
Masse maxi remorquable freinée avec report de charge (kg)	1800	1800	1900	1900	1800	1900	1900
Charge sur pavillon (kg)	140 à 170						
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MTRA	4085	4155	4710	4740	4130	4750	4770

# MASSES

	Vivaro Combi				
	L1	L2		L3	
Moteur	Vivaro-E 200	Vivaro-E 200	Vivaro-E 300	Vivaro-E 200	Vivaro-E 300
Masse totale autorisée en charge (kg)	2925	3015	3100	3030	3100
Masse à vide en ordre de marche (kg) (mini sans options) 9 places	1971	2012	2183	2027	2189
Charge utile (kg)	954	1003	917	1003	911
Masse maxi remorquable freinée avec report de charge (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Charge sur pavillon (kg)	N.C				
Charge maxi sur l'essieu avant (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Charge maxi sur l'essieu arrière (Kg)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
MTRA	3925	4015	4100	4030	4100

# MOTORISATIONS

	Vivaro Combi						
	L1	L2		L3			
Moteur*	1.5 120	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto	1.5 120	2.0 140	2.0 140 auto
Puissance administrative	6	6	7	7	6	7	7
Cylindrée (cm3)	1499	1499	1997	1997	1499	1997	1997
Nombre de cylindres/Disposition	4 en ligne						
Nombre de soupape par cylindre	2	2	4	4	2	4	4
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	88 à 3500	88 à 3500	106 à 3750	106 à 3750	88 à 3500	106 à 3750	106 à 3750
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	270 à 1600	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000	270 à 1600	340 à 2000	340 à 2000
Norme de dépollution	Euro 6 d						
Alésage x course (mm)	75 X 84,8	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88	75 X 84,8	85 X 88	85 X 88
Intervalle de maintenance	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 40 000 km	2 ans ou 50 000 km	2 ans ou 50 000 km
Capacité du réservoir (L)	69						
Réservoir AdBlue/SCR (L)	22,4						
Type de carburant	Gasoil						
Performances et boîtes de vitesses							
0 à 100 km/h (en s)	17,1	17,1	10,6	11	17,1	10,6	11
Vitesse maxi (en Km/h)	160	160	180	179	160	180	179
1000 m départ arrêté	38	38	34,5	34,3	38	34,5	34,3
Transmission	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique	Manuelle	Manuelle	Automatique
Nombre de rapports	6	6	6	8	6	6	8
Consommation/CO2 NEDC (WLTP en page 8)							
Consommation-cycle urbain	5,9-6	5,9-6	5,6-5,8	5,5-5,6	5,9-6	5,6-5,8	5,5-5,6
Consommation-cycle extra-urbain	4,8-4,9	4,8-4,9	4,8-5,1	4,8-4,9	4,8-4,9	4,8-5,1	4,8-4,9
Consommation - Cycle mixte	4,9-5,1	4,9-5,1	5,1-5,3	5,0-5,2	4,9-5,1	5,1-5,3	5,0-5,2
Emissions de CO2 (g/Km)	129-134	129-134	142-152	133-146	129-134	142-152	133-146
Freins, Pneumatiques et suspensions							
Types de pneumatiques	215/60 R16						
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)						
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson						
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques						

\*Données moteurs en cours d'homologation

# MOTORISATIONS

	Vivaro-e Combi				
	L1	L2		L3	
Moteur*	e-200	e-200	e-300	e-200	e-300
Puissance administrative	4	4	4	4	4
Puissance de la batterie en kWh	50	50	75	50	75
Puissance maxi en DIN CEE/ch CEE	136				
Puissance maxi en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	260 entre 300 et 3674 tr/min				
Norme de dépollution	Euro 6d				
Nombre de cellules	216	216	324	216	324
Nombre de modules	18	18	27	18	27
Masse batteries (en Kg)	383	383	534	383	534
Chargeur embarqué	7 kW (11kW en option)				
Garantie batteries	8 ans ou 160 000 km <sup>1</sup>				
Intervalle de maintenance	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Type d'énergie	Electrique				
Modes de conduite					
Couple maxi Mode Power en Nm CEE à tr/min	260				
Couple maxi Mode Normal en Nm CEE à tr/min	210				
Couple maxi Mode Eco en Nm CEE à tr/min	190				
Puissance maxi Mode Power en kW CEE/ch CEE à tr/min	100				
Puissance maxi Mode Normal en kW CEE/ch CEE à tr/min	80				
Puissance maxi Mode Eco en kW CEE/ch CEE à tr/min	60				
Performances et boîtes de vitesses					
0 à 100 km/h (en s)	10,8 à 12,1	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3	10,8 à 12,1	11,9 à 13,3
Vitesse maxi (en Km/h)	130				
1000 m départ arrêté	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Transmission	Automatique				
Nombre de rapports	1				
Consommation et autonomie					
Autonomie cycle urbain (WLTP) km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Autonomie cycle mixte (WLTP) km	230	230	330	230	330
Consommation d'électricité (WLTP) Wh/km	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C
Freins, Pneumatiques et suspensions					
Types de pneumatiques	215/65 R16				
Types de freins	Disques (ventilés à l'avant)				
Types de suspension avant	Pseudo Mc Pherson				
Type de suspension arrière	Train à bras tirés à triangles obliques				

\*Données moteurs en cours d'homologation

<sup>1</sup> Applicable pour maintenir une capacité de batterie d'au moins 70%

		WLTP	COMBI		
			L1	L2	L3
			PTAC Standard	PTAC Standard	PTAC Standard
1.5 120 Start/Stop BVM6*		Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	6,2	6,2	6,2
		Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	5,7	5,7	5,7
		Aux 100 km High / Sur route (l)	5,4	5,4	5,4
		Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	7,2	7,2	7,2
		Aux 100 km Combined / Mixte (l)	6,2	6,2	6,2
		Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	169/171	169/171	169/171
	2.0 140 Start/Stop BVM6*		Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	-	7,4
		Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	-	6,4	6,5
		Aux 100 km High / Sur route (l)	-	6,1	6,1
		Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	-	7,9	8
		Aux 100 km Combined / Mixte (l)	-	7	7
		Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	-	188/200	188/200
2.0 140 Start/Stop BVA8*			Aux 100 km Low / En ville à basse vitesse (l)	-	N.C
		Aux 100 km Medium / En ville à vitesse moyenne (l)	-	N.C	N.C
		Aux 100 km High / Sur route (l)	-	N.C	N.C
		Aux 100 km Extra High / Sur autoroute (l)	-	N.C	N.C
		Aux 100 km Combined / Mixte (l)	-	N.C	N.C
		Emissions de CO2 en cycle mixte (g/km)	-	N.C	N.C

\*Données moteurs en cours d'homologation

Fiche Technique OPEL VIVARO COMBI (Châssis 21/2021A)

Edition du 21 09 2020



# TEMPS DE CHARGE VIVARO-E COMBI

Matériel de recharge	Courant alternatif				Courant continu
	Prise domestique 8 A	LEGRAND Green up Prise domestique 16 A	Wallbox 32 A Monophasé	Wallbox 16 A Triphasé	Chargeur rapide
Puissance électrique	1,8 kW	3,6 kW	7,4 kW	11 kW	100 kW
Batterie 50 kWh	28 h	15 h	7 h 30	4 h 45	32 mn
Km/mn	0,25	0,25	0,45	0,7	5
Batterie 75 kWh	42 h	22 h 40	11 h 20	7 h	48 mn
Km/mn	0,25	0,25	0,45	0,7	5

## Votre Opel, des services en plus

### Profitez des Services Opel

Opel vous propose ce que nous pensons être le meilleur et le plus complet des programmes de service existants. Ce programme débute dès le tout premier jour. Votre véhicule est couvert par une garantie véhicule neuf de 24 mois, kilométrage illimité, une garantie anticorrosion de 12 ans et une garantie sur les pièces de rechange et accessoires Opel d'origine de 2 ans.

#### LES 7 ENGAGEMENTS OPEL SERVICE QUI FONT LA DIFFERENCE

1. Nous examinons ensemble votre véhicule avant d'entreprendre les travaux.
2. Nous vous présentons un devis détaillé des travaux à réaliser et n'engageons aucune intervention supplémentaire sans votre accord.
3. Nous vous proposons des solutions de remplacement pendant l'immobilisation de votre véhicule.
4. Nous utilisons des pièces d'origine Opel.
5. Nous vous restituons votre véhicule lavé pour toute intervention supérieure à 150€
6. Nous vous expliquons votre facture dans le détail.
7. Nous réexaminons en priorité votre véhicule si vous n'êtes pas satisfait des travaux réalisés.

#### CONTRATS DE SERVICE OPEL FLEXCARE

Afin de répondre parfaitement à vos attentes, l'offre de contrats Opel Flexcare vous propose différents niveaux de prestations.

CONTRATS	Extension de Garantie	Assistance Routière	Révision Annuelle	Pièces d'usure (hors pneus)
EXTENSION DE GARANTIE	✗	✗		
MAINTENANCE PREMIUM	✗	✗	✗	
INTEGRAL	✗	✗	✗	✗

#### MyOpel.fr

Dédié à l'entretien de votre véhicule, le site [www.myopel.fr](http://www.myopel.fr) vous permet de prendre un rendez-vous service, mais aussi de découvrir nos offres personnalisées et promotions après-vente adaptées à votre Opel.

#### FINANCEMENT

Rendez-vous en concession pour découvrir les offres d'Opel Financial Services afin de trouver la solution de financement adaptée à vos attentes comme à votre budget.

#### ASSURANCE

Découvrez les tarifs, les garanties ainsi que tous les avantages des contrats Opel Assurance spécialement conçus pour votre Opel.

Rendez-vous sur notre site [www.opelassurance.fr](http://www.opelassurance.fr) ou appelez Opel Assurance au 09 69 32 12 10\* pour réaliser gratuitement votre devis et souscrire à Opel Assurance.

\* Appel non surtaxé depuis un poste fixe

#### FREE2MOVE RENT

FREE2MOVE RENT vous propose des locations de véhicules de tourisme et d'utilitaires à des prix particulièrement compétitifs. Ce service, disponible chez votre concessionnaire Opel, vous permettra d'assurer votre mobilité pendant l'immobilisation de votre véhicule en atelier ou encore d'utiliser un autre véhicule de notre gamme pour vos loisirs ou obligations. Retrouvez toutes les informations utiles [www.opel.fr](http://www.opel.fr) (Rubrique Offres puis Free2Move Rent)

#### OPEL SUR INTERNET

La gamme complète des véhicules Opel ainsi que les tout derniers modèles commercialisés sont présentés sur notre site Internet [www.opel.fr](http://www.opel.fr). Télécharger un catalogue ou rechercher un concessionnaire n'a jamais été aussi simple. Découvrez aussi les dernières innovations, les offres de services et toute l'actualité de la marque en un seul clic.

#### FREE2MOVE LEASE

Découvrez les solutions de Location Longue Durée (LLD) de véhicules particuliers ou utilitaires dédiés aux professionnels et aux entreprises sur [www.opel.fr](http://www.opel.fr) et sur [www.free2move-lease.fr](http://www.free2move-lease.fr).  
Pour plus d'informations, contactez votre Responsable Régional des Ventes OPEL FINANCIAL SERVICES;

#### RECYCLAGE

Les informations relatives au recyclage (conception des véhicules, lieux de reprise des véhicules en fin de vie et recyclage de ces véhicules) sont accessibles sur le site [www.opel.fr](http://www.opel.fr). Pour toute information complémentaire, consultez votre concessionnaire Opel. La liste des concessionnaires et Réparateurs agréés Opel est disponible sur [www.opel.fr](http://www.opel.fr) / Réseau Opel.

#### ASSISTANCE 24H/24

Opel Assistance peut intervenir pour tout problème mécanique ou électrique, les clés cassées, les pannes de batterie. Vous bénéficiez alors des avantages suivants (soumis à conditions) :

- Location d'un véhicule de remplacement.
- Rapatriement des bénéficiaires et suite du voyage.
- Hébergement à l'hôtel.

De plus, en cas d'accident, Opel Assistance proposera le remorquage de votre véhicule auprès du Réparateur Agréé Opel le plus proche.

Vous pouvez nous joindre 24h/24, 7j/7 depuis la France métropolitaine.  
N° Vert 0 800 100 510\*\*

\*\* Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine